

Strukturální Charakteristika - 2




Snadno ovladatelný TFT LCD Display



Ergonomická rukojeť



Tlačítko nouzového zastavení

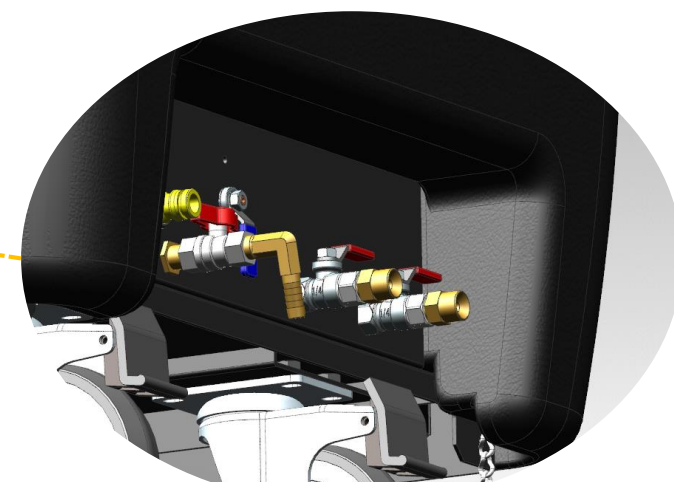

Vnitřní montáž VENTILŮ

Mobilita se 2 vestavěnými kolečky

Strukturální Charakteristika - 3

OPTIMA-DMF/EST




OPTIMA-XD/XE



-----> Navýšení hmotnosti: +3~4kg


Vypuštění usazenin z kotle pomocí vypouštěcího ventilu

OPTIMA-DMF/EST

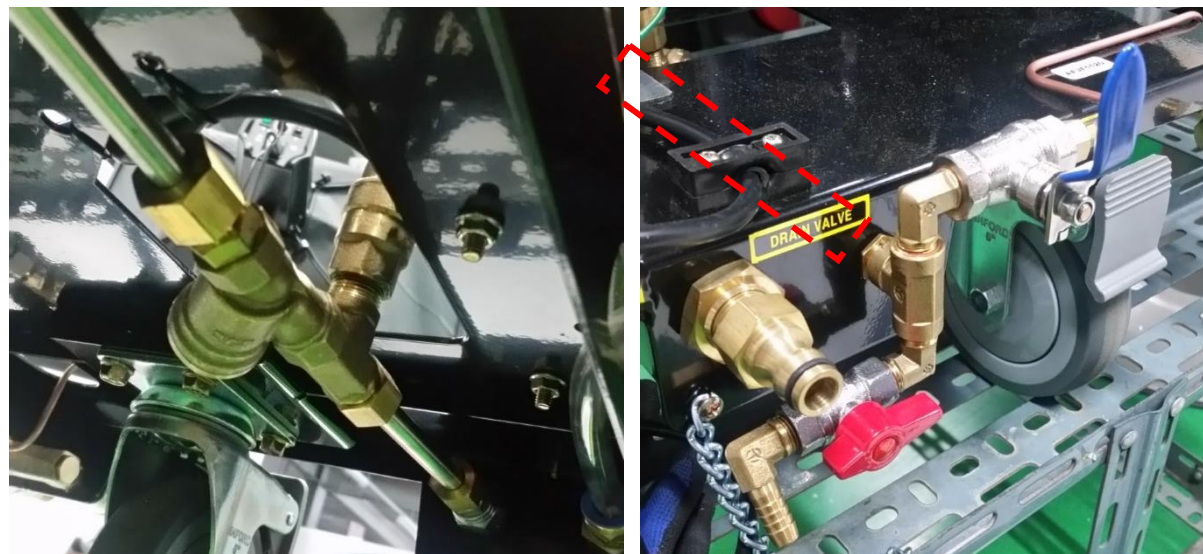


- Vypouštěcí ventil a ventil vlhkosti páry (suchá/mokrá pára) používá stejné potrubí.
- Proto při otevření ventilu vlhkosti páry se usazeniny z kotle mohou dostat do Y-ventilu a parních hadic.

OPTIMA-XD/XE

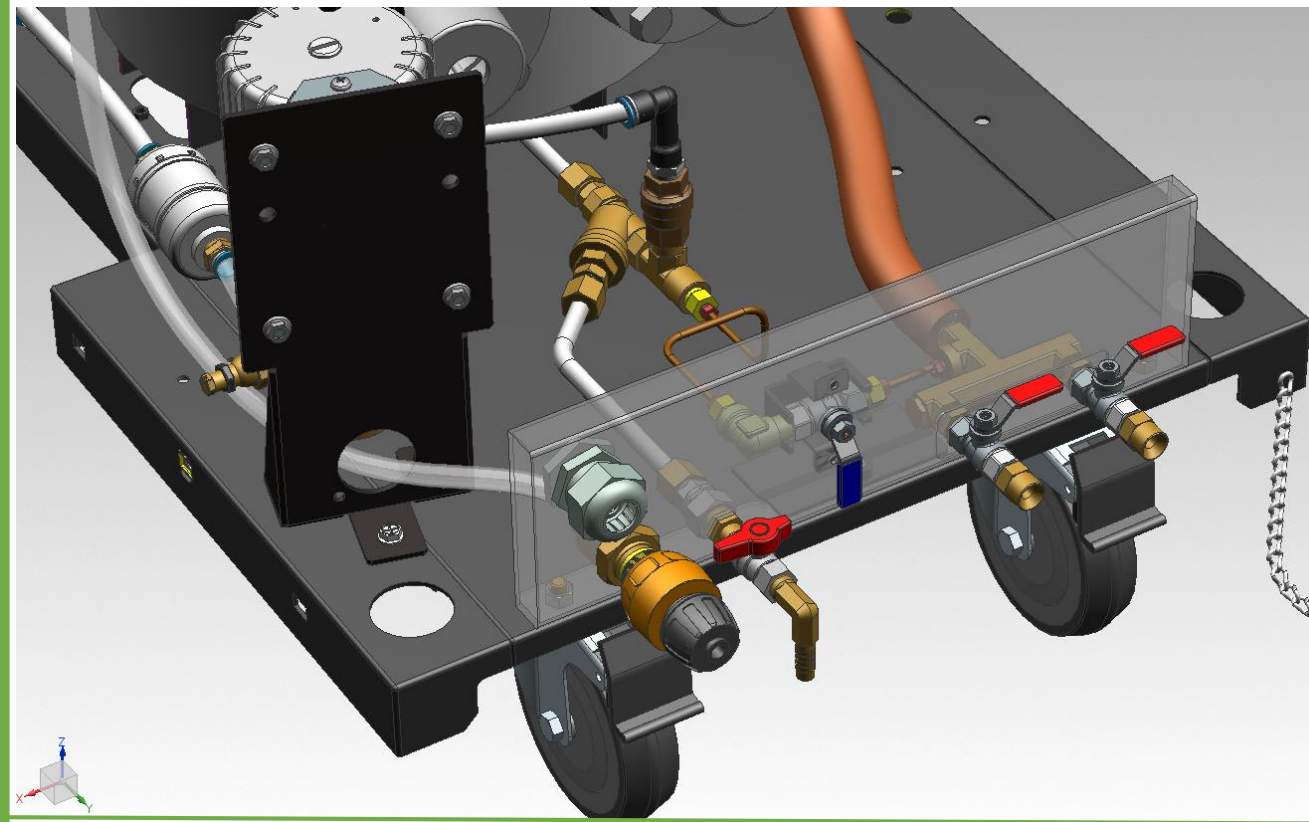


- Otevřením VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU zabráníte usazování vodního kamene v potrubí vedoucím do ventilu vlhkosti páry a Y-ventilu do hadic.
- Interval nutnosti čištění Y-VENTILU se tím prodlouží.

Struktura systému Y-VENTILU

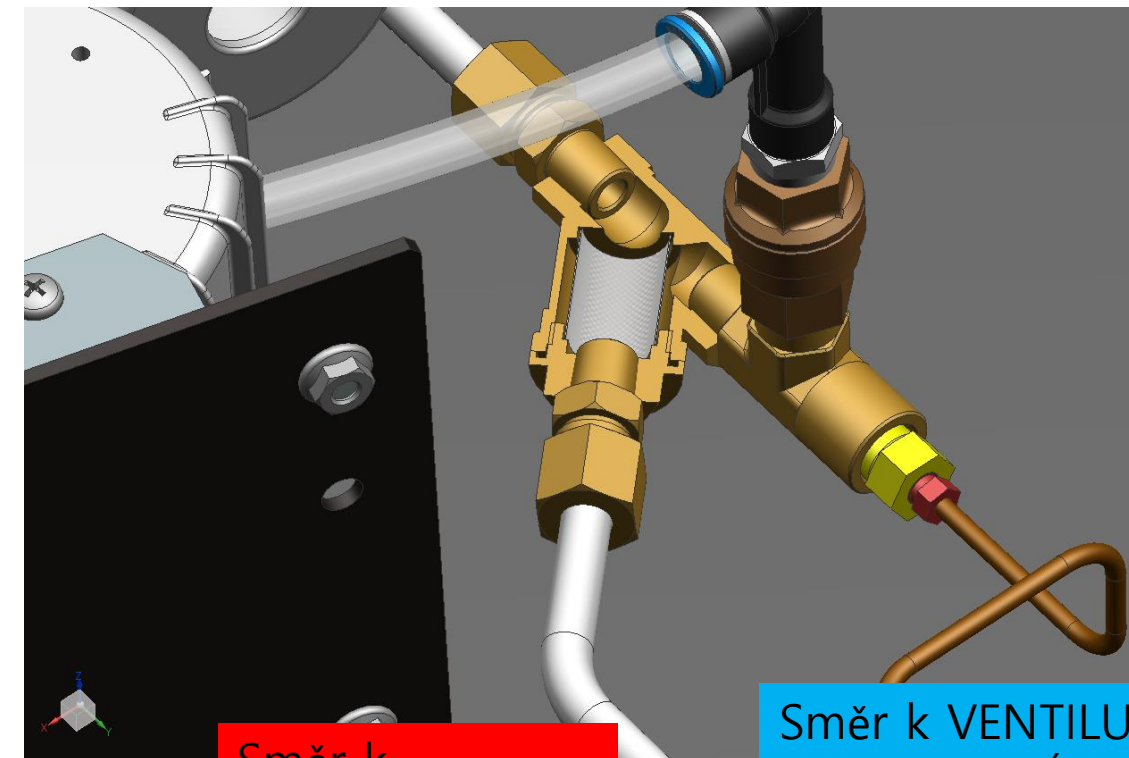

Směr k
VYPOUŠTĚCÍMU
VENTILU

Směr k VENTILU
VLHKOSTI PÁRY

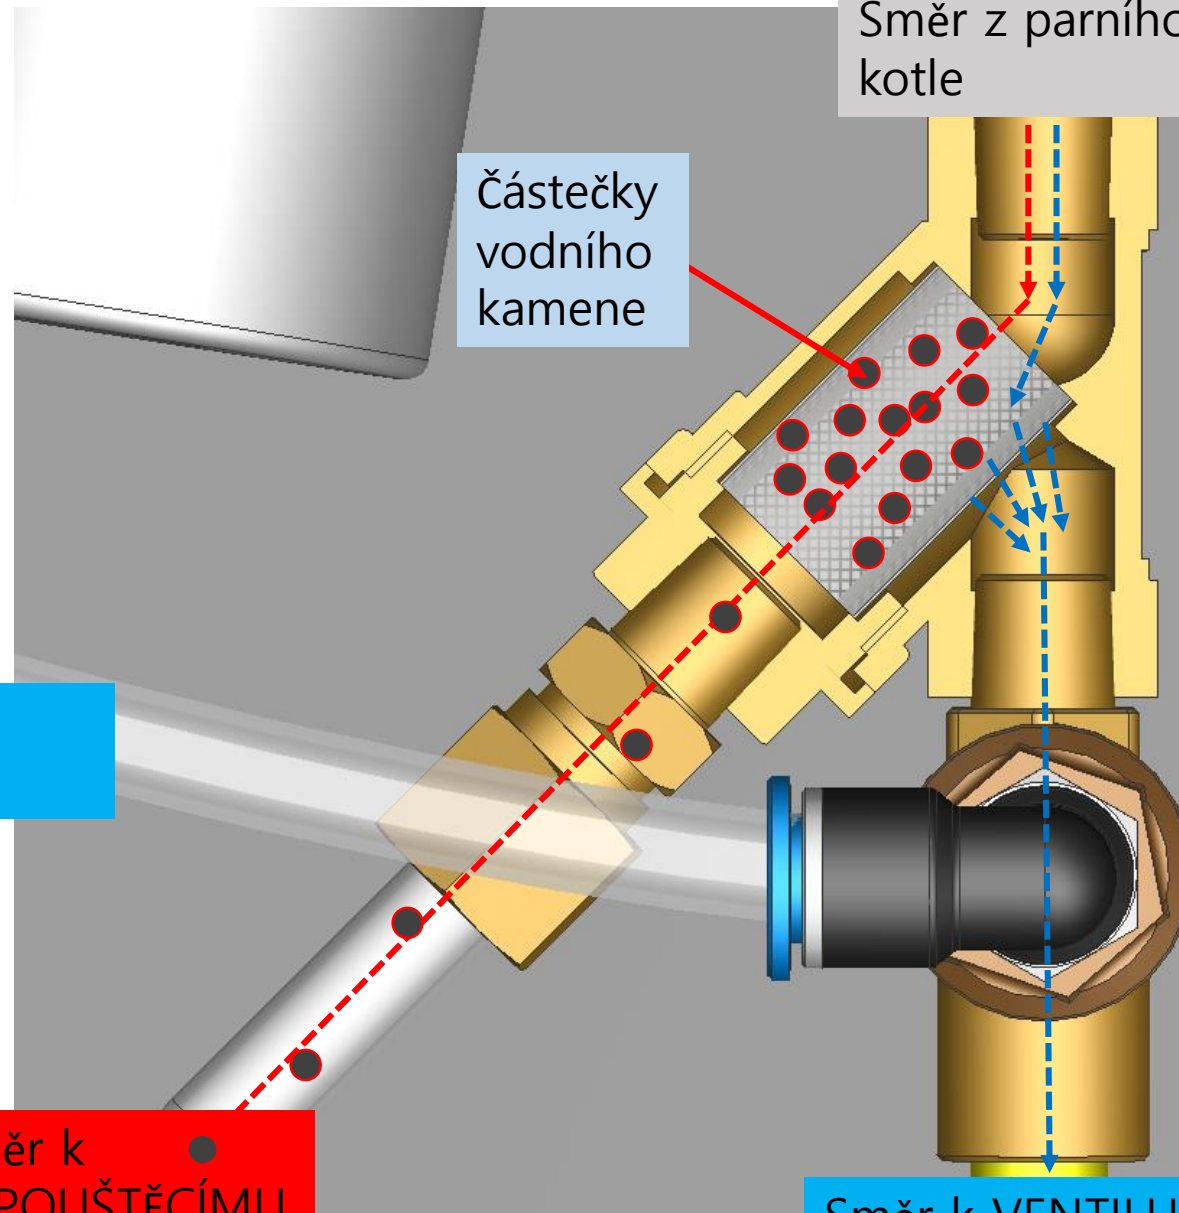

Směr z parního
kotle


Částičky
vodního
kamene

Směr k
VYPOUŠTĚCÍMU
VENTILU

Směr k VENTILU
VLHKOSTI PÁRY


Vnitřní instalace vodního potrubí

OPTIMA-DMF/EST

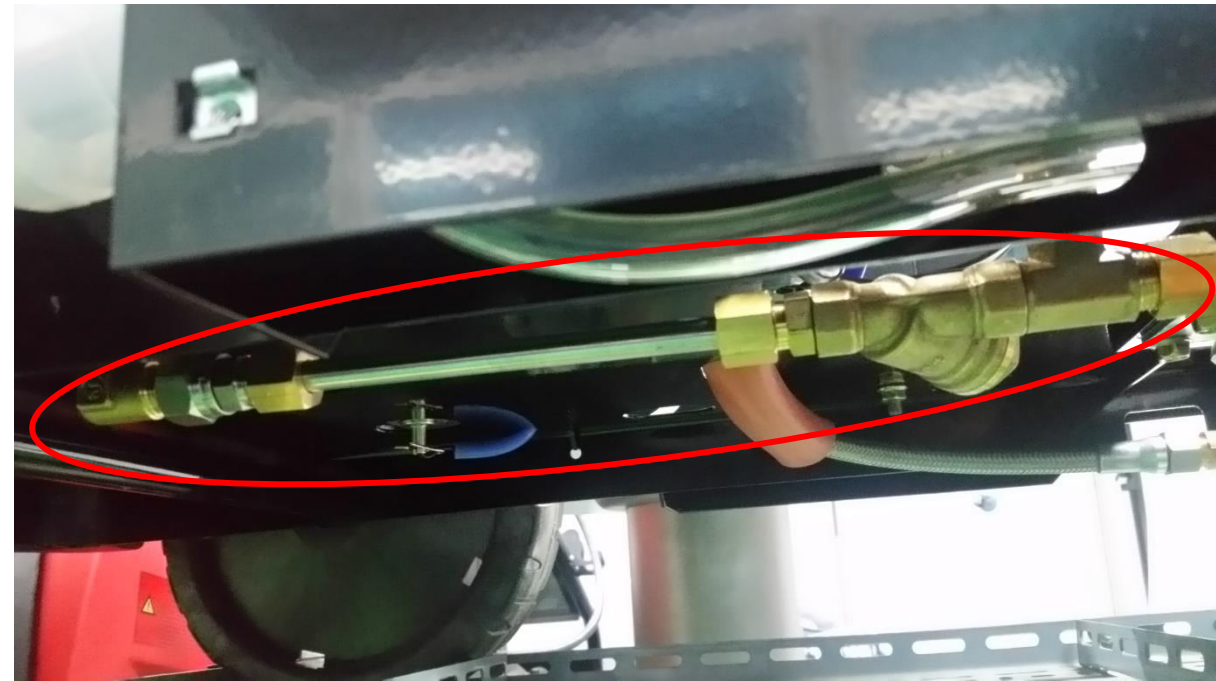

- Potrubí přívodu vody je vystaveno fyzickému poškození – nechráněno před nárazy a zamrznutí.

OPTIMA-XD/XE

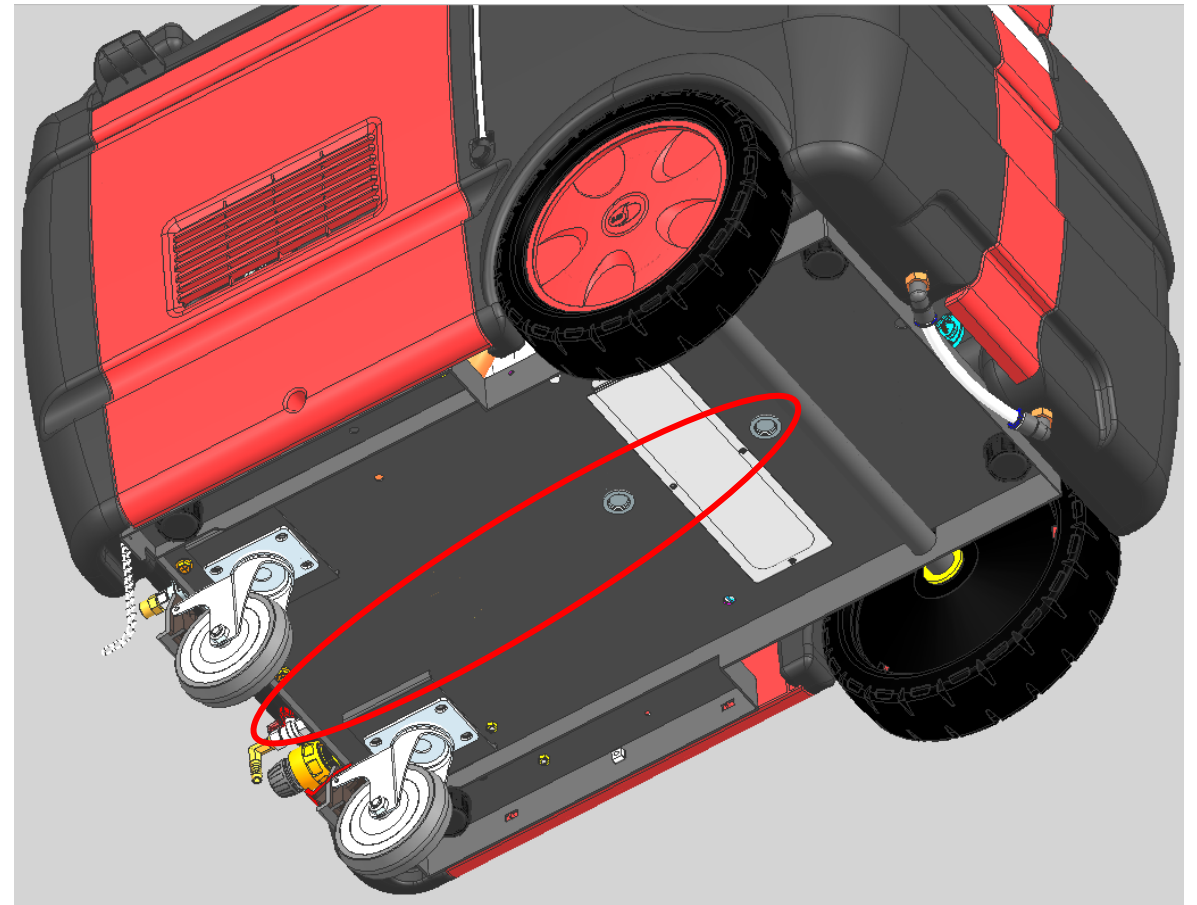

- Potrubí přívodu vody je chráněno a vnitřní instalace zamezuje potenciálnímu riziku poškození.


Vnitřní instalace VENTILŮ

OPTIMA-DMF/EST



**Ventily
vyčnívají
ven!**

OPTIMA-XD/XE

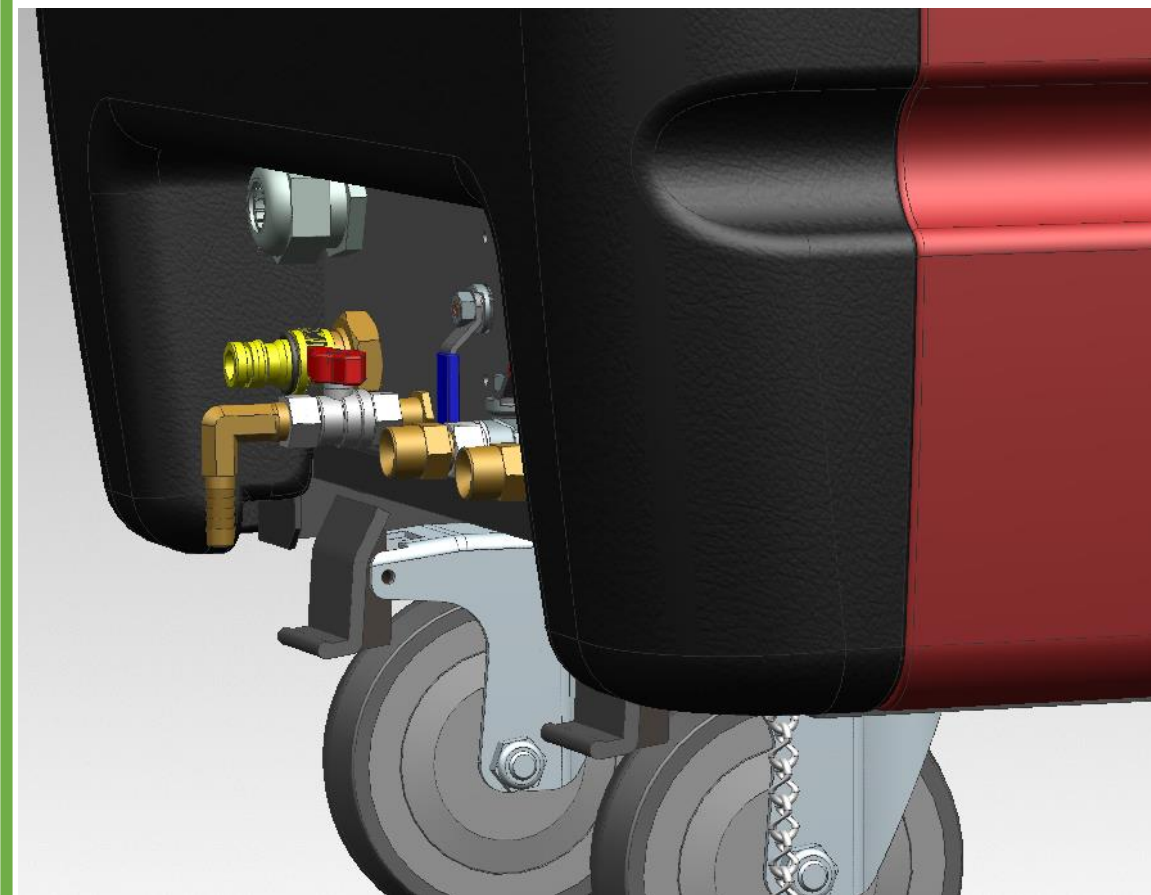

- Vnitřní instalace VENTILŮ předchází fyzickému poškození vnější silou nebo přímým kontaktem s objekty.

Uživatelsky přívětivý TFT LCD DISPLAY

OPTIMA-DMF/EST



- Varovné signály jsou řešeny 4 LED kontrolkami a zvukovým alarmem (pípáním). Pro začínající uživatele je dost těžké rozpoznat poruchu nebo chybovou zprávu.


OPTIMA-XD/XE




- EMERGENCY-STOP tlačítko je ideálním řešením pro zastavení stroje.
- 5" TFT LCD Modul pomůže uživateli vidět provozní stav, chybové zprávy, zprávy o údržbě a jiné relevantní informace jasně a přesně.
Informace mohou být ukázané ve formě ikon, nebo barevných boxů nebo v textovém formátu.

Strukturální transformace pro jednoduchou údržbu - 1

OPTIMA-DMF/EST

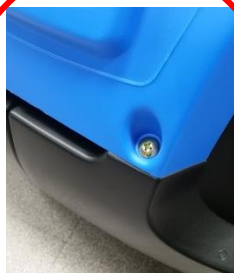

OPTIMA-XD/XE

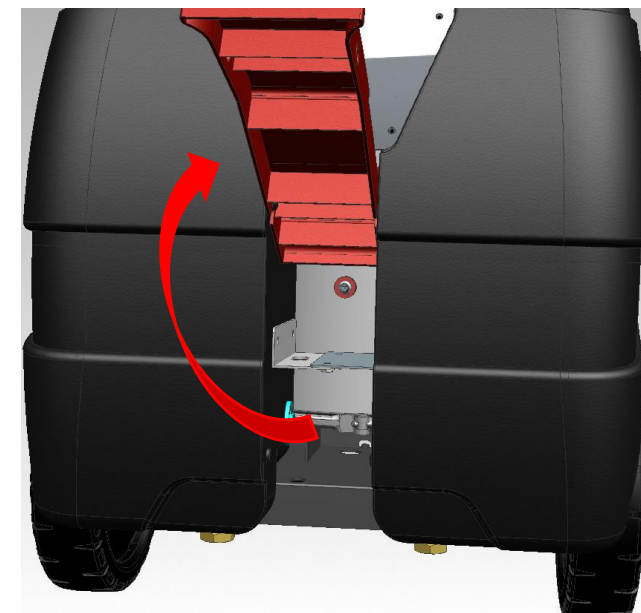

- Nepohodlné uvolňování a dotahování šroubů krytů pro provedení údržby.

- Jedno-dotykový posuvný zámek šetří čas údržby, redukuje čas odstavení a zvyšuje efektivitu vaší práce.

Strukturální transformace pro jednoduchou údržbu - 2


OPTIMA-EST



**Rušení
kondenzátorem**

- Pozice kondenzátoru motoru je nepohodlná při výměně elektrických spirál


OPTIMA-XE

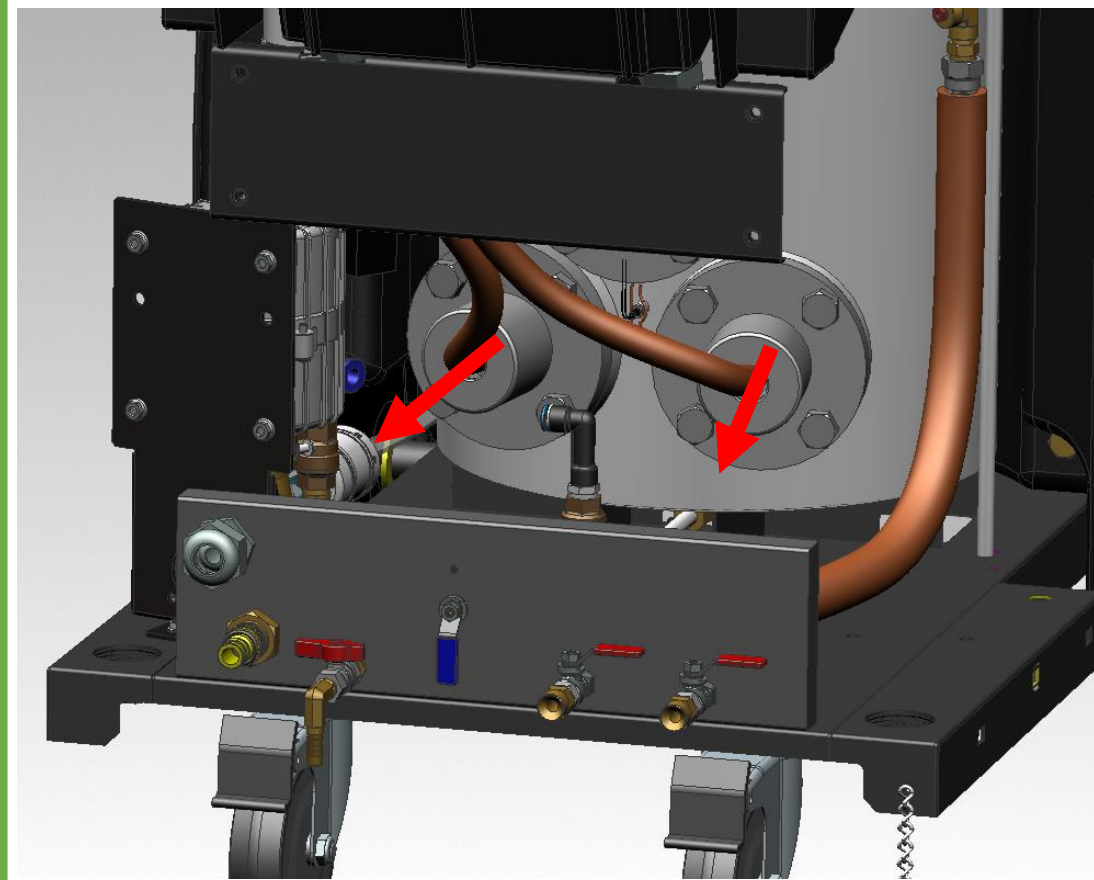


- Jednoduchý přístup pro výměnu elektrických spirál

Úprava struktury VODNÍ ČERPADLO & MOTOR

OPTIMA-DMF/EST

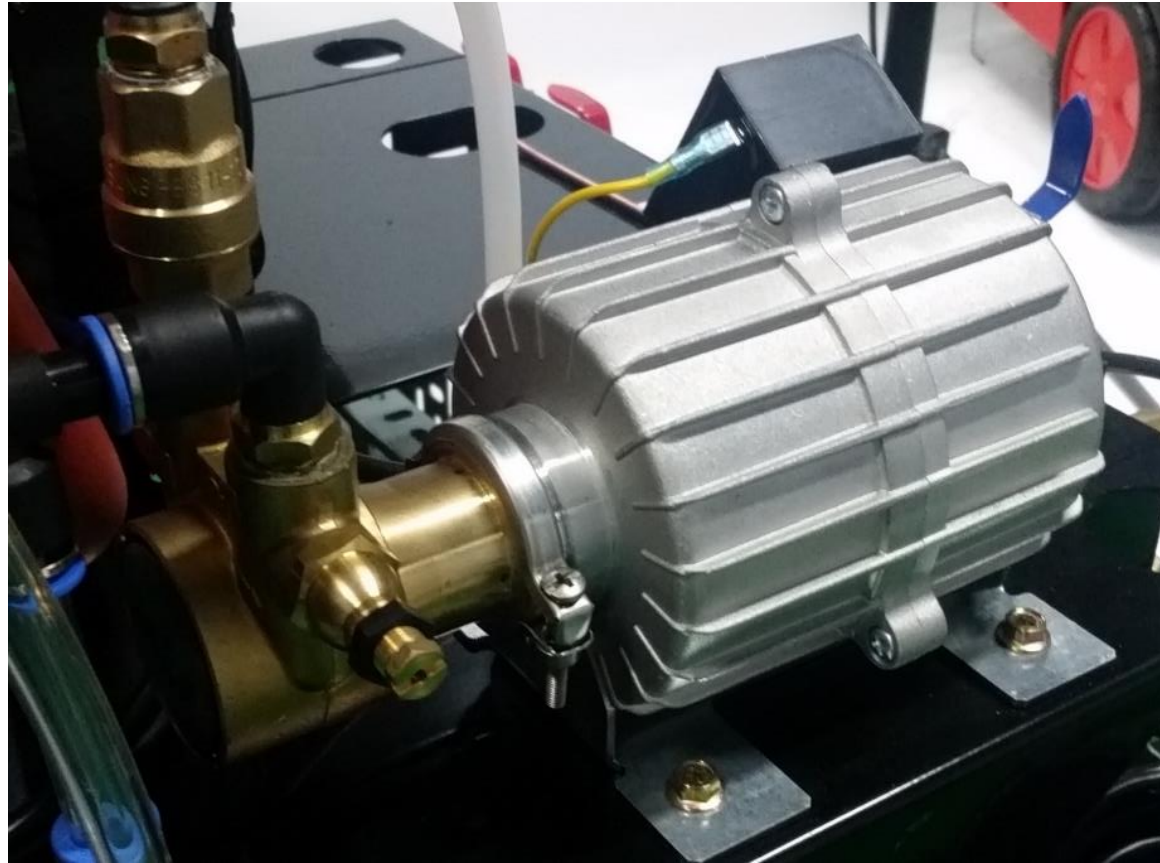

OPTIMA-XD/XE

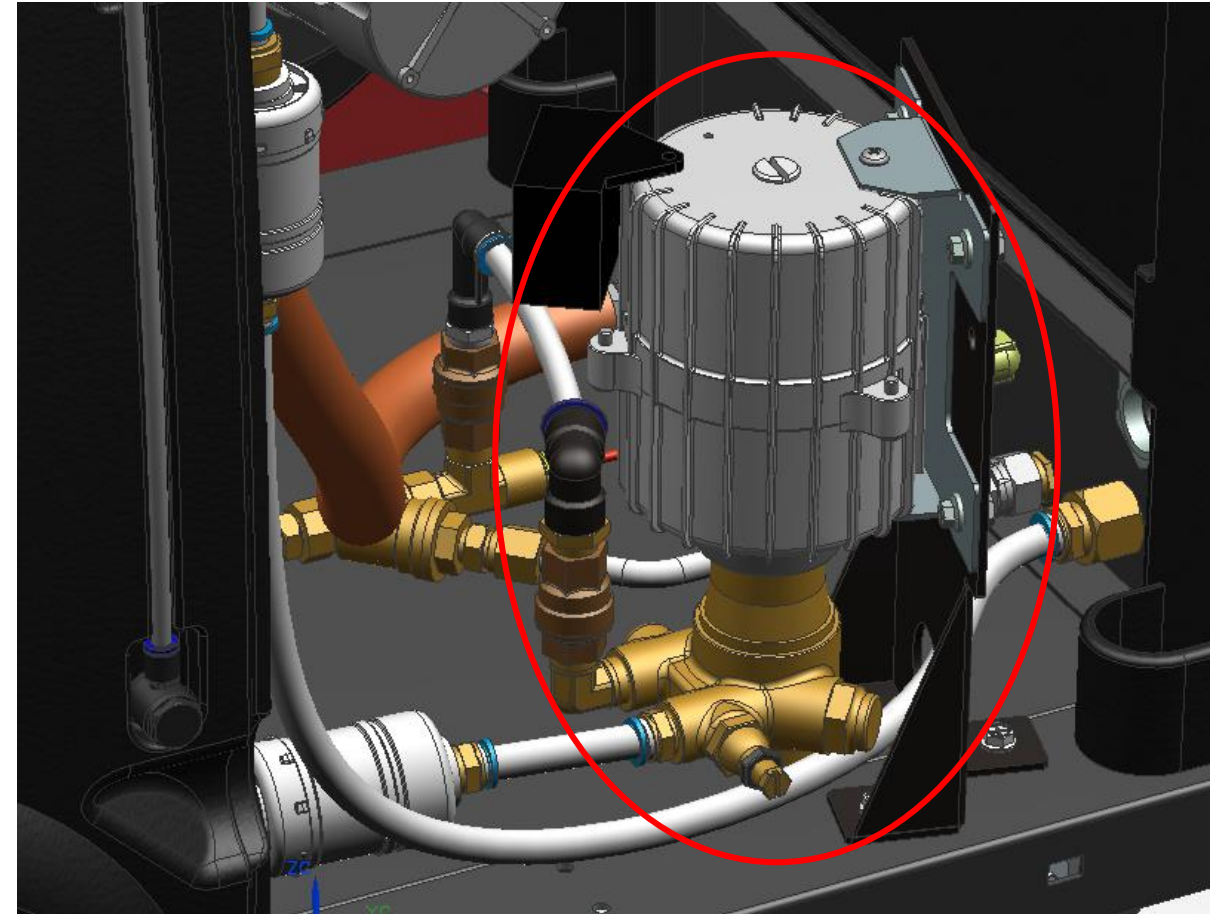

- Vycentrování hřídele vodního čerpadla do motoru ve vertikálním směru zvyšuje životnost vodního čerpadla & motoru a redukuje nutnou údržbu.